



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Audi A4, Bj. 11/00- Montage oben

Art.Nr.:

AUK150 / 155

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Die seitliche Verkleidung des Handschuhfaches mit einem flachen Gegenstand vorsichtig heraushebeln und zur Seite legen



Abbildung 2:

- Die 2 Schrauben an der Unterseite des Handschuhfaches (siehe Pfeile) herausdrehen und zur Seite legen.

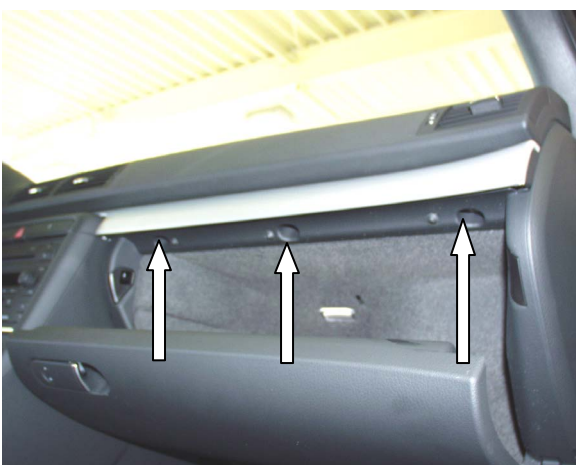


Abbildung 3:

- Das Handschuhfach öffnen.
- Mit einer Hand den Handschuhfachkasten von innen festhalten.
- Nun die sichtbaren 3 Originalschrauben herausdrehen und zur Seite legen (siehe Pfeile).



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Audi A4, Bj. 11/00- Montage oben

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Art.Nr.:

AUK150 / 155

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Nun den kompletten Handschuhfachkasten im Fußraum ablegen.
- Bestehende Kabel-Steckverbindungen nicht trennen !

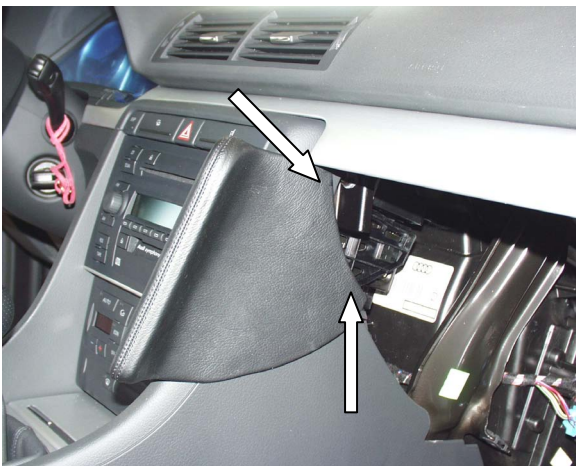


Abbildung 5:

- Die Konsole auf den Rand der Mittelunnelverkleidung rechts neben dem Radio aufsetzen die Laminatzung der Konsole in den senkrechten Spalt der Armaturenverkleidung eindrücken.
- Bei der Positionierung der Konsole auf die Funktion des Dosenhalters achten ! Konsole andrücken und am äußersten Rand mittels Blechschrauben in den Trägerkunststoff festschrauben (siehe Pfeile).
-



Abbildung 6:

- Die zuvor demontierten Originalschrauben zur Befestigung des Handschuhfaches wieder hereindreihen.
- Vor dem endgültigen Festziehen der Schrauben den Handschuhfachkasten in die maximale Position nach rechts verschieben.
- Nun die Seitenverkleidung wieder einbauen.
- Handschuhfach schließen.