



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Chrysler Neon Bj. 99-

Art.Nr.:

CHK090 / 095

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Die Laminatezunge der Konsole so weit auseinander ziehen, daß die Konsole auf den Rand des Getränkehalters aufgesetzt werden kann.
- Dann die Konsole justieren wie es die Form der Konsole vorgibt.

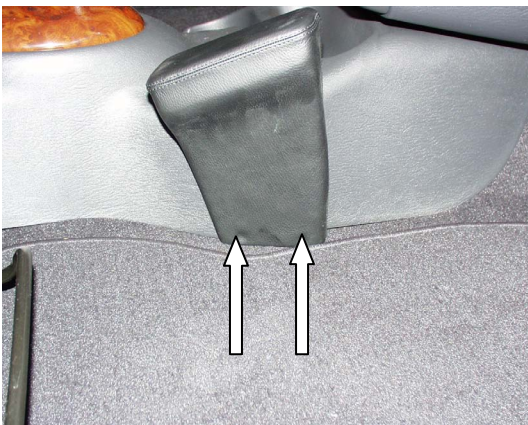


Abbildung 2:

- In die Mulden der Konsole in den Teppich mittels Blechschrauben eindrehen (siehe Pfeile).



Abbildung 3:

- Einbaufertiger Zustand.