



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Chrysler Voyager Bj. 01-

Art.Nr.:

CHK100 / 105

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Mit einem flachen Gegenstand vorsichtig die Blenden der Schrauben oberhalb der Lüftungsdüsen und die Blende oberhalb des Aschenbechers aushebeln und zur Seite legen (siehe Pfeile).



Abbildung 2:

- Die nun 4 sichtbaren Originalschrauben herausdrehen und zur Seite legen (siehe Pfeile).

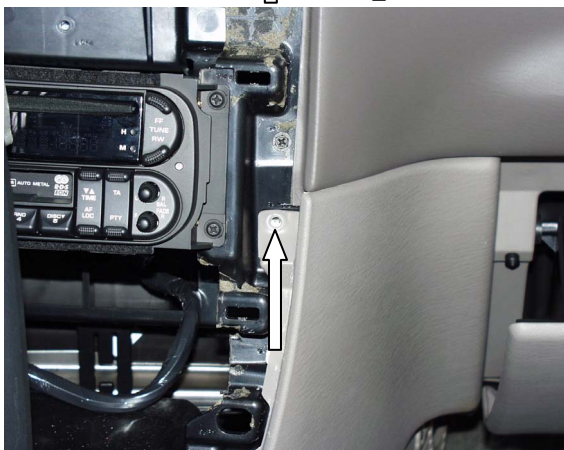


Abbildung 3:

- Mit einem flachen Gegenstand vorsichtig den Rahmen rund um das Radio aushebeln (der Rahmen ist an 4 Stellen eingerastet).
- Nun rechts neben dem Radio eine Originalschraube ausdrehen und zur Seite legen (siehe Pfeil).
- Das Handschuhfach öffnen.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Chrysler Voyager Bj. 01-

Art.Nr.:

CHK100 / 105

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Die Konsole auf dem Rand aufsetzen, wie es die Form des Armaturenbretts vorsieht. Gleichzeitig greift das linke Blech der Konsole ins Innere der Armatur und wird mit der zuvor demontierten Originalschraube durch die Bohrung im Blech befestigt (siehe Pfeil).



Abbildung 5:

- Das zweite Blech der Konsole (rechts unten) fasst nun in das Handschuhfach und wird hier mittels der mitgelieferten Schraube befestigt (siehe Pfeil).



Abbildung 6:

- Alle Teile wieder montieren.