



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

# Einbauanleitung für Telefonkonsole Chrysler Jeep Cherokee 03- Automatikgetriebe

Art.Nr.:

**CHK150 / 155**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 2



## **Achtung!**


Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.




**Abbildung 1:**

- Die Verkleidung des Automatik-Wählhebels abziehen und zur Seite legen.

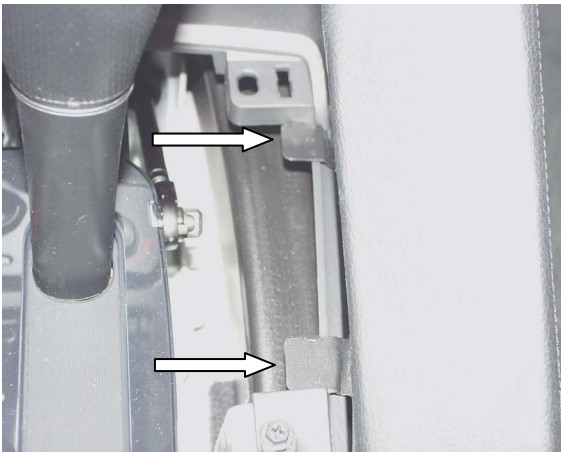

**Abbildung 2:**

- Die Konsole am Rand des Mitteltunnels aufsetzen wie es die Form der Konsole vorgibt. Dabei fassen die beiden Bleche auf der linken Seite der Konsole in den Bereich der Schaltkulisse.
- Die beiden Bleche um die Kante des Mitteltunnels umbiegen (siehe Pfeile).

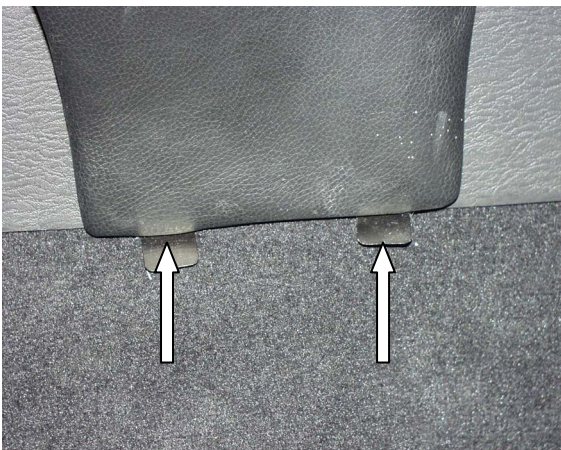

**Abbildung 3:**

- Die zwei Bleche auf der Unterseite der Konsole um die Verkleidung des Mitteltunnels im Beifahrerfußraum biegen (siehe Pfeile).



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

# Einbauanleitung für Telefonkonsole Chrysler Jeep Cherokee 03- Automatikgetriebe

Art.Nr.:

**CHK150 / 155**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 2 von 2



**Abbildung 4:**

- Einbaufertiger Zustand.