



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Monitorkonsole Citroën Picasso, Bj. 00-

Art.Nr.:

CIM010

Perfect Fit
by WAECO

Stand Mrz-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Die Gummimatte links vom Lenkrad entfernen.



Abbildung 2:

- Mit einem flachen Gegenstand die Lüftungsdüse links vom Lenkrad entfernen.



Abbildung 3:

- Ausgebaute Lüftungsdüse.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Monitorkonsole Citroën Picasso, Bj. 00-

Art.Nr.:

CIM010

Perfect Fit
by WAECO

Stand Mrz-04

Seite 2 von 2

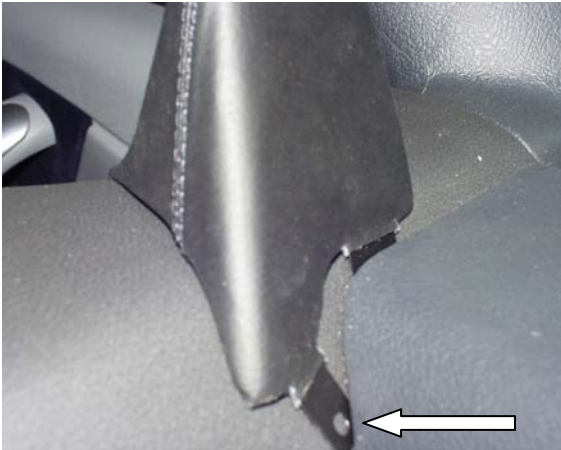


Abbildung 4:

- Die Konsole aufsetzen, wobei das vordere Blech in den Lüftungsdüsenbereich greift und die beiden hinteren Bleche in den Armaturensplatt greifen.
- Das linke Blech (siehe Pfeil) mit einer Schraube befestigen.



Abbildung 5:

- Das Blech (siehe Pfeil) um die Kante umbiegen.



Abbildung 6:

- Alle ausgebauten Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.