



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Fiat Bravo, Brava, Marena Bj. 94-

Art.Nr.:

FIK030 / 035

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

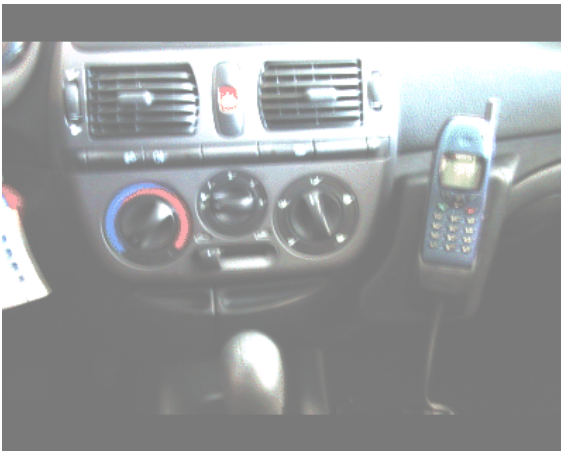


Abbildung 1:

- Die Konsole lt. Foto im Fahrzeug befestigen, wobei vorher die Verkleidung der Armatureninstrumente abmontiert werden muß.
- Das Blech der Konsole wird unter gelegt und die Verkleidung wieder montiert.
- Das zweite Blech im Bereich des Handschuhfaches wird mittels Blechschraube festgeschraubt.