



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Ford Focus Bj. 98-

Art.Nr.:

**FOK000 / 005**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Aug-04


Seite 1 von 2



### **Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

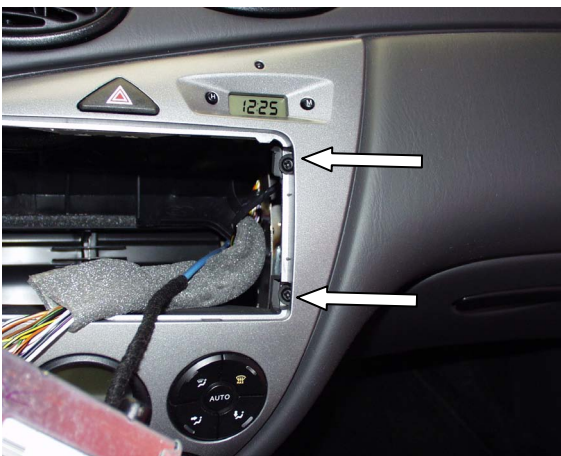

**Abbildung 1:**

- Entfernen Sie das Radio (Vergewissern Sie sich, daß Sie den Radio-Code zur Verfügung haben).
- Drehen Sie die 2 Originalschrauben (siehe Pfeile) heraus.



**Abbildung 2:**

- Ziehen Sie den Radio-Heizungsschalterrahmen etwa 1 cm ab (siehe Pfeil).
- Öffnen Sie das Handschuhfach.



**Abbildung 3:**

- Setzen Sie die Konsole rechts neben dem Radio wie es die Form des Armaturenbrettes vorgibt an.
- Die beiden linken Bleche der Konsole greifen unter den Bereich des Radio-Heizungsschalterrahmens.
- Das linke untere Blech der Konsole mit der unteren Originalschraube befestigen (siehe Pfeil).
- Das obere linke Blech der Konsole wird mit dem Rahmen nur eingeklebt.
- Die zweite Originalschraube wieder eindrehen.



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Ford Focus Bj. 98-

Art.Nr.:

**FOK000 / 005**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 2 von 2



**Abbildung 4:**

- Das dritte Blech der Konsole (rechts unten) fasst nun in das Handschuhfach und wird hier ebenfalls mittels der mitgelieferten Schraube befestigt (siehe Pfeil).



**Abbildung 5:**

- Bauen Sie das Radio ein.
- Schließen Sie das Handschuhfach.