



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Ford Cougar Bj. 98-

Art.Nr.:

FOK090 / 095

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

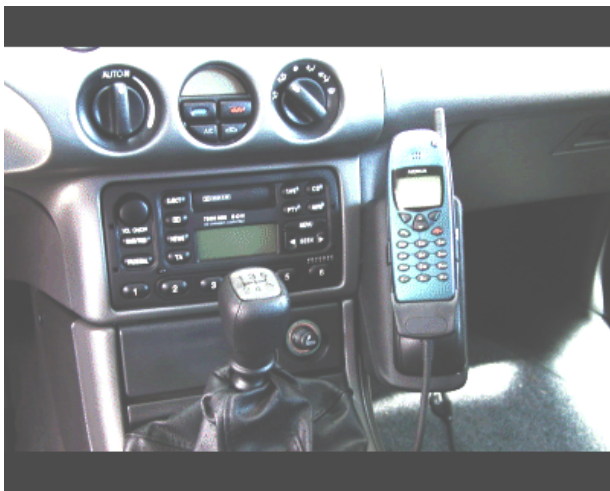


Abbildung 1:

- Die Konsole aufsetzen, wobei beide Bleche in den Spalt der Armaturenverkleidung eingedrückt werden.
- Die Schraube der Verkleidung des Mitteltunnels unterhalb vom Handschuhfach herausdrehen und durch die Vertiefung in der Konsole (vorher durchbohren) wieder eindrehen.