



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Ford Fiesta Bj. 02-

Art.Nr.:

**FOK160 / 165**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Juli-05

Seite 1 von 2



### **Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



**Abbildung 1:**

- Mit einem flachen Gegenstand rechts neben dem Radio die Schalterblende vorsichtig entfernen.
- Den Stecker des Kabelbaumes nicht abziehen.



**Abbildung 2:**

- Die zwei nun sichtbaren Originalschrauben herausdrehen und zur Seite legen (siehe Pfeile).



**Abbildung 3:**

- Das Handschuhfach öffnen.
- Die nun sichtbare Originalschraube herausdrehen und zur Seite legen (siehe Pfeil).



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Ford Fiesta Bj. 02-


Art.Nr.:

**FOK160 / 165**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Juli-05

Seite 2 von 2

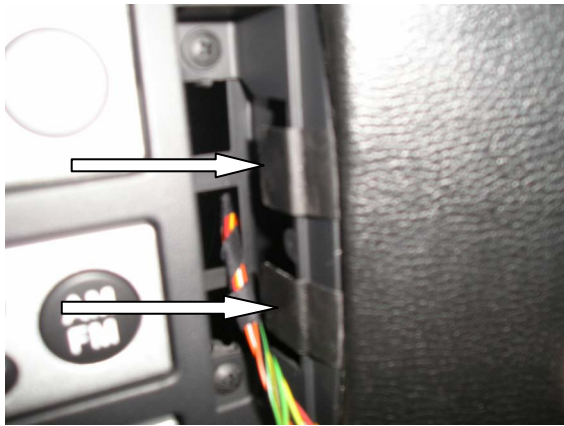

**Abbildung 4:**

- Die Konsole aufsetzen wie es die Form des Armaturenbrettes vorgibt.
- Die Bleche der Konsole (siehe Pfeile) um die Kunststoffkante umbiegen.



**Abbildung 5:**

- Das untere Blech im Bereich des Handschuhfaches ebenfalls mit der zuvor ausgebauten Originalschraube befestigen (siehe Pfeil).
- Das Handschuhfach schließen.



**Abbildung 6:**

- Alle ausgebauten Teile wieder montieren.