

**WAECO**

mobile solutions

WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.com

Einbauanleitung für Telefonkonsole

**Ford Ka / Ford Ka Student****Bj. 05/05-**

Art.Nr.:

**FOK260 / 265****Perfect Fit**  
by WAECO

Stand: Juli 05

Seite 1 von 2

**Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

**Abbildung 1:**

- Das Radio entfernen und zur Seite legen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie den Radio-Code zur Verfügung haben!
- Die zwei Schrauben (siehe Pfeile) zur Befestigung des Rahmens der Heizungsgruppe entfernen und zur Seite legen.

**Abbildung 2:**

- Den zuvor gelösten Rahmen leicht abziehen.

**Abbildung 3:**

- Die Konsole an der rechten Seite des Armaturenbrettes ansetzen wie es die Form vorgibt (siehe Abbildung).
- Die zwei Bleche auf der linken Seite der Konsole (siehe Pfeile) nach innen um die Verkleidung biegen.

**WAECO**

mobile solutions

WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.com

Einbauanleitung für Telefonkonsole

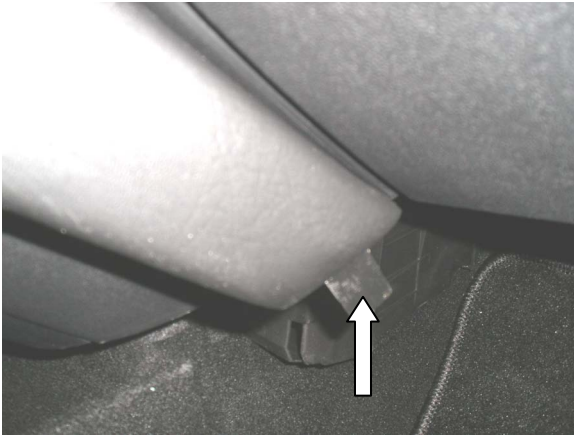
**Ford Ka / Ford Ka Student****Bj. 05/05-**

Art.Nr.:

**FOK260 / 265****Perfect Fit**  
by WAECO

Stand: Juli 05

Seite 2 von 2

**Abbildung 4:**

- Das Blech an der unteren Seite der Konsole (siehe Pfeil) im Beifahrerfußraum um den Rand der Verkleidung nach innen biegen.

**Abbildung 5:**

- Alle ausgebauten Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.