

WAECO

mobile solutions

WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.com

Einbauanleitung für Telefonkonsole

Honda FR-V Bj. 05-

Art.Nr.:

HOK170 / 175

Perfect Fit
by WAECO

Stand Apr-05

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Das Handschuhfach öffnen.



Abbildung 2:

- Den Rahmen rund um die Heizungsgruppe mit einem flachen Gegenstand (z. B. Kunststoffkeil) anheben.

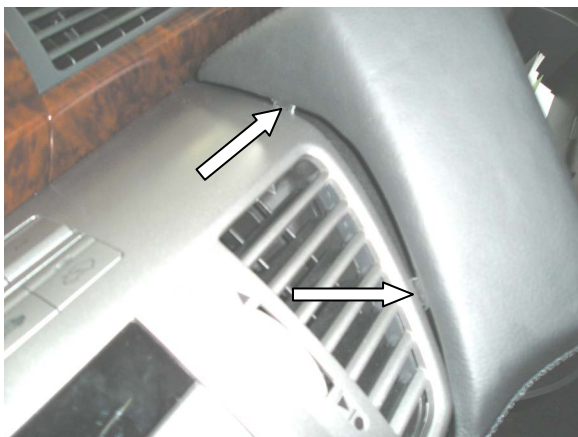


Abbildung 3:

- Die Konsole wie abgebildet positionieren.
- Dabei greifen die beiden linken Bleche der Konsole unter den zuvor gelösten Rahmen.
- Den Rahmen wieder einrasten, wobei die Bleche eingeklemmt werden.



Abbildung 4:

- Das Blech an der Unterseite der Konsole im Bereich des Handschuhfaches (siehe Pfeil) um den Rand der Verkleidung nach innen biegen.



Abbildung 5:

- Das Handschuhfach schließen.