



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Hummer H2 Bj. 02-

Art.Nr.:

HUK000 / 005

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Die zwei Originalschrauben (siehe Pfeile) herausdrehen und zur Seite legen.



Abbildung 2:

- Ziehen Sie den Radio-Heizungsschalterahmen etwa 4 cm ab.



Abbildung 3:

- Setzen Sie die Konsole rechts neben dem Radio auf den Rahmen wie es die Form der Konsole vorgibt an.
- Die beiden linken Bleche der Konsole (siehe Pfeile) um den Rahmen biegen.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Hummer H2 Bj. 02-

Art.Nr.:

HUK000 / 005

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 2 von 2

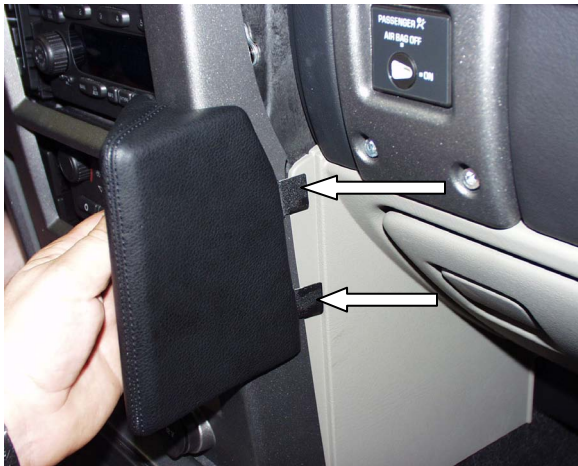


Abbildung 4:

- Die rechten Bleche der Konsole (siehe Pfeile) um den Rahmen biegen.



Abbildung 5:

- Den Rahmen mit der Konsole wieder einrasten.
- Die zwei Originalschrauben wieder eindrehen.