



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Hyundai Santa Fe Bj. 01-

Art.Nr.:

HYK040 / 045

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Das Handschuhfach öffnen.



Abbildung 2:

- Die Konsole auf den Rand des Mitteltunnels rechts neben dem Radio aufsetzen.
- Die beiden linken Bleche der Konsole (siehe Pfeile) in den Armaturensplatt einrücken.

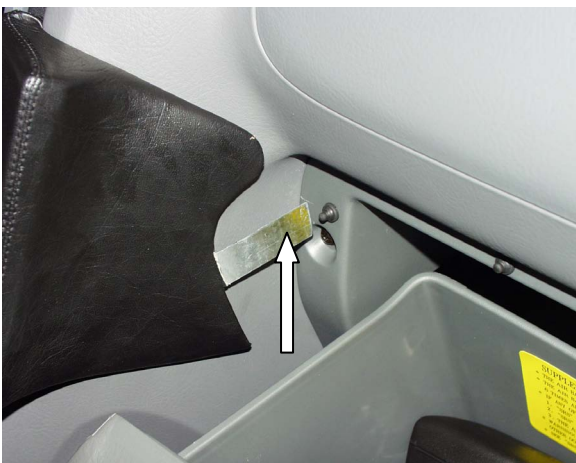


Abbildung 3:

- Das dritte Blech der Konsole (rechts unten) fasst nun in das Handschuhfach und wird hier mittels mitgelieferter Blechschraube befestigt (siehe Pfeil).



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Hyundai Santa Fe Bj. 01-

Art.Nr.:

HYK040 / 045

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Das Handschuhfach schließen.