



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Jaguar S-Type Bj. 02-

Art.Nr.:

JAK020 / 025

Perfect Fit
by WAECO

Stand Dez-03

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Entfernen Sie die Verkleidung (Abdeckplatte) des Schalthebels.
- Die Konsole auf den Rand des Mitteltunnels aufsetzen, wobei das untere winkelige Blech der Konsole in den Bereich des Schalthebels greift (siehe Pfeil).

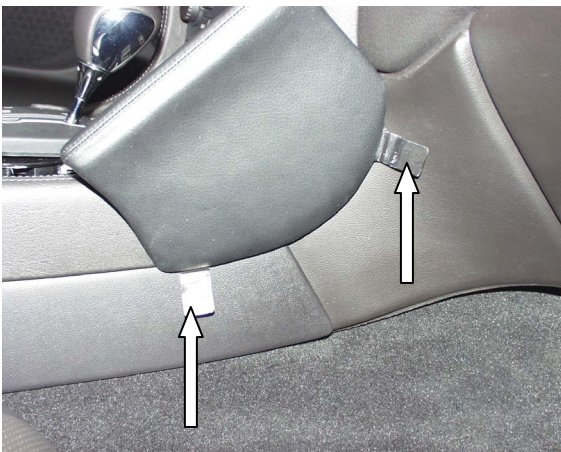


Abbildung 2:

- Die untere Bleche der Konsole im Beifahrerfußraum um die Kunststoffkante umbiegen (siehe Pfeile).



Abbildung 3:

- Alle Teile wieder montieren.