



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Jaguar XK Bj. 97-

Art.Nr.:

**JAK040 / 045**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 1



### **Achtung!**


Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



**Abbildung 1:**

- Die Konsole auf dem Rand des Mittel隧nells rechts neben dem Radio aufsetzen wie es die Form des Armaturenbrettes vorgibt.

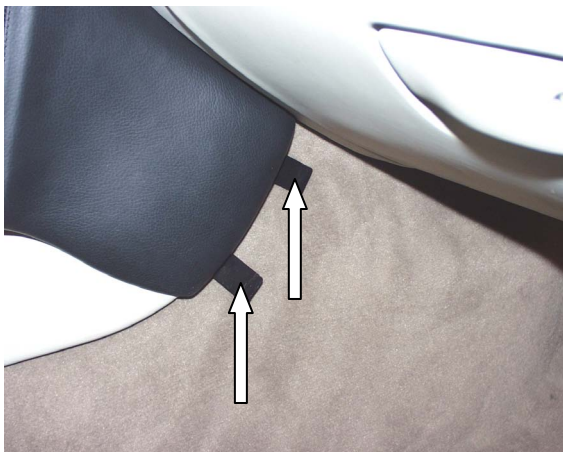

**Abbildung 2:**

- Die beiden rechten Bleche der Konsole im Beifahrerfußraum (siehe Pfeile) um die Mittel隧nelverkleidung umbiegen. Dabei die Konsole von oben fest andrücken, damit sie stramm am Armaturenbrett anliegt



**Abbildung 3:**

- Einbaufertiger Zustand.