



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Kia Sorento Bj. 02-

Art.Nr.:

**KIK040 / 045**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 2



### **Achtung!**


Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



**Abbildung 1:**

- Die Leiste links vom Schalthebel mit einem flachen Gegenstand vorsichtig aushebeln (die Leiste ist an 3 Stellen eingerastet).

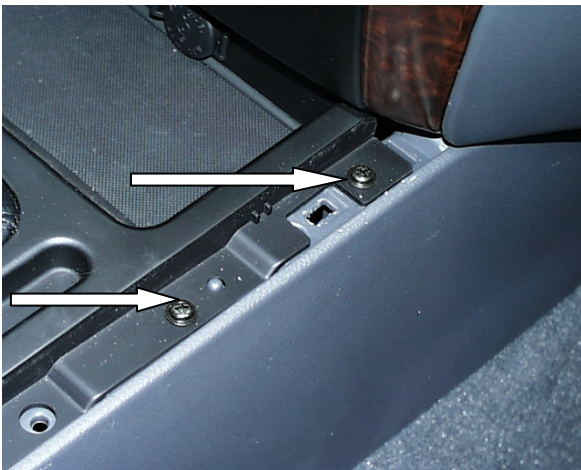

**Abbildung 2:**

- Die nun zwei sichtbaren Originalschrauben herausdrehen und zur Seite legen (siehe Pfeile).



**Abbildung 3:**

- Die Konsole auf dem Rand aufsetzen, wie es die Form des Armaturenbretts vorsieht. Gleichzeitig greifen die beiden Bleche im Inneren der Armatur und werden mit den zuvor demontierten Originalschrauben durch die Bohrung im Blech befestigt.



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Kia Sorento Bj. 02-

**Perfect Fit**  
by WAECO

Art.Nr.:

**KIK040 / 045**

Stand Aug-04

Seite 2 von 2



**Abbildung 4:**

- Das dritte Blech der Konsole im Fußbereich des Beifahrers um die Armaturenverkleidung umbiegen.



**Abbildung 5:**

- Alle Teile wieder montieren.