



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Kia Magentis, Bj. 05/01-11/02

Art.Nr.:

KIK080 / 085

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Das Radio entfernen (vergewissern Sie sich, dass Sie den Radio-Code zur Verfügung haben).

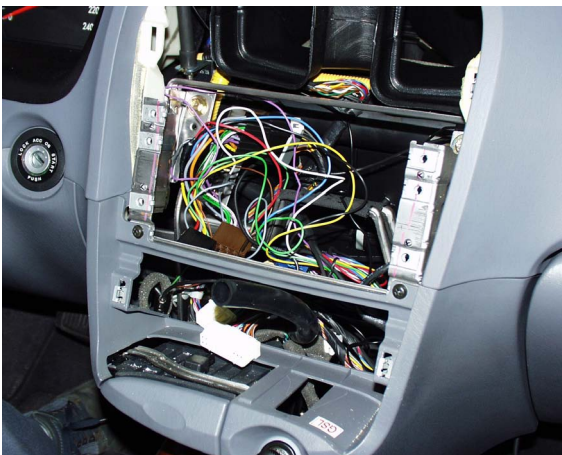


Abbildung 2:

- Mit einem flachen Gegenstand die Blende der Mittelkonsole entfernen.



Abbildung 3:

- Die Konsole rechts neben der Schaltergruppe ansetzen, so wie die Form des Armaturenbrettes es vorgibt.
- Die beiden Metallbleche auf der linken Seite der Telefonkonsole können nun mit den mitgelieferten Schrauben am Armaturenbrett befestigt werden.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Kia Magentis, Bj. 05/01-11/02

Art.Nr.:

KIK080 / 085

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Das dritte Blech der Konsole im Fußbereich des Beifahrers um die Armaturenverkleidung umbiegen.



Abbildung 5:

- Die zuvor demontierten Teile des Fahrzeugs in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.