



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Lancia Ypsilon Bj. 04-

Art.Nr.:

# LAK030 / 030

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Jan-05


Seite 1 von 2



### Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

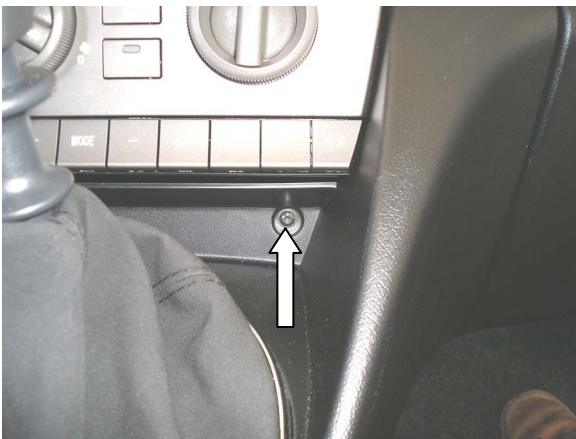


**Abbildung 1:**

- Die Originalschraube (siehe Pfeil) herausdrehen und zur Seite legen.



**Abbildung 2:**

- Die Konsole rechts neben dem Schalthebel aufsetzen.
- Die Konsole mittels der Originalschraube durch die Mulde (siehe Pfeil) fixieren.

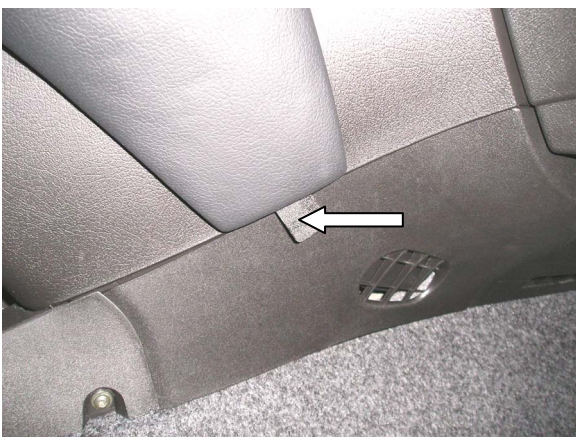

**Abbildung 3:**

- Das untere Blech der Konsole (siehe Pfeil) um die Verkleidung biegen.



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Lancia Ypsilon Bj. 04-

Art.Nr.:

**LAK030 / 030**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Jan-05

Seite 2 von 2



**Abbildung 4:**

- Fertig eingebaute Konsole.