



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Lexus SC430 Bj. 01-

Art.Nr.:

LEK010 / 015

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Die Konsole auf dem Rand des Mitteltunnels rechts neben dem Schalthebel aufsetzen, so dass die beiden Metallbleche auf der linken Seite der Telefonkonsole in den Spalt des Mittelstunnels eingedrückt werden können.



Abbildung 2:

- Die zwei unteren Metallbleche der Telefonkonsole unter die Kante des Mitteltunnels biegen.

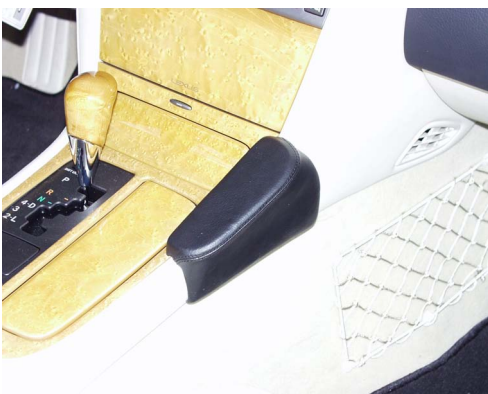


Abbildung 3:

- Fertiger Zustand.