



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole

Mercedez Benz Actros (MP2) Bj.09/03-

Art.Nr.:

MBK260 / 265

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Mit einem flachen Gegenstand die Verkleidung etwa zwei Zentimeter abziehen.

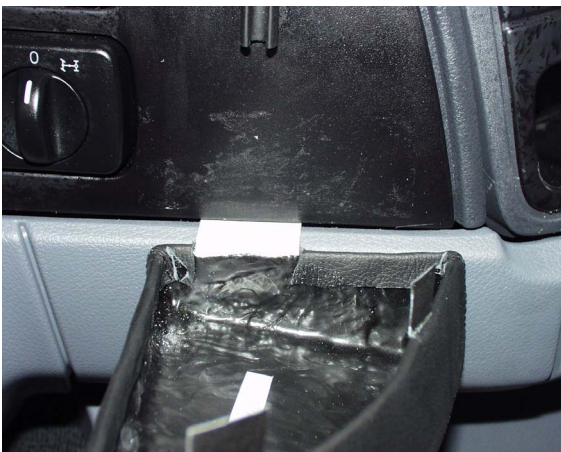


Abbildung 2:

- Das untere breite Blech der Konsole in den Armaturenspalt eindrücken.



Abbildung 3:

- Die zwei rechten Bleche der Konsole um die Verkleidung biegen.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole

Mercede Benz Actros (MP2) Bj.09/03-

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 2 von 2

Art.Nr.:

MBK260 / 265



Abbildung 4:

- Die Verkleidung mit der Konsole wieder einrasten.