



### Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.




**Abbildung 1:**

- Die Konsole wie abgebildet am Armaturenbrett ansetzen.



**Abbildung 2:**

- Das linke Blech der Konsole in den Spalt der Armaturenverkleidung (siehe Pfeil) eindrücken.

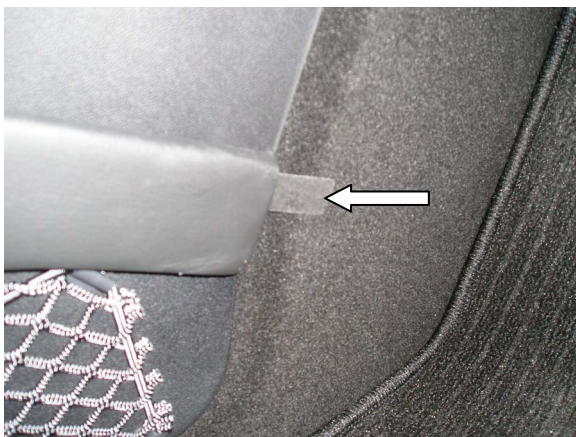

**Abbildung 3:**

- Das rechte Blech an der Unterseite der Konsole (siehe Pfeil) um die Kunststoffkante der Verkleidung biegen.

**WAECO**  
mobile solutions

WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.com

Einbauanleitung für Telefonkonsole  
**Mercedes Benz B-Klasse Bj. 05-**

Art.Nr.:

**MBK300 / 305**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand: Juni 05

Seite 2 von 2



**Abbildung 4:**

- Fertig eingebaute Konsole.