



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Mitsubishi Outlander Bj. 06/03-

Art.Nr.:

MIK210 / 215

Perfect Fit
by WAECO

Stand Jan-05

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Das Handschuhfach öffnen.



Abbildung 2:

- Mit einem flachen Gegenstand die Armaturenverkleidung heraushebeln und vorsichtig leicht abziehen.

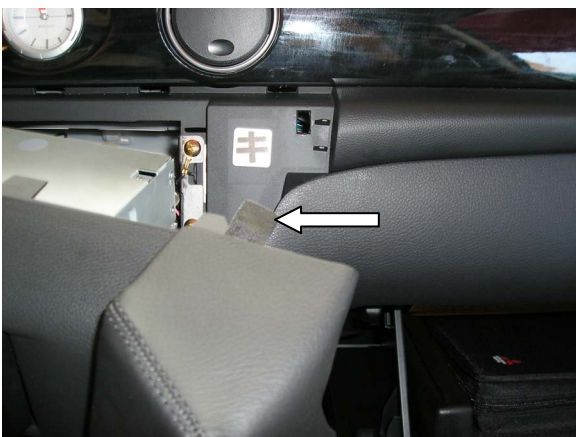


Abbildung 3:

- Die Konsole aufsetzen wie es die Form der Konsole vorgibt.
- Das obere Blech der Konsole (siehe Pfeil) um die Verkleidung biegen.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Mitsubishi Outlander Bj. 06/03-

Art.Nr.:

MIK210 / 215

Perfect Fit
by WAECO

Stand Jan-05

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Das linke Blech der Konsole um die Verkleidung biegen (siehe Pfeil).



Abbildung 5:

- Die Verkleidung eindrücken, so dass die Bleche der Konsole hierdurch festgeklemmt werden.
- Das Blech im Bereich des Handschuhfaches um die Verkleidung biegen (siehe Pfeil).



Abbildung 6:

- Das Handschuhfach schließen.