



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Mitsubishi Pajero Sport, Bj. 99-

Art.Nr.:

MIK260 / 265

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Die Verkleidung der Schalthebel lösen (durch Ziehen nach oben).



Abbildung 2:

- Die Konsole wie abgebildet in das runde Ablagefach zwischen den Vordersitzen stecken.

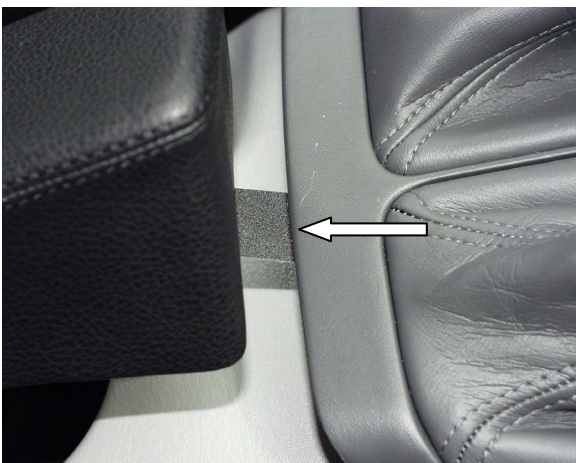


Abbildung 3:

- Das Blech der Konsole greift in den Bereich der Schaltkulisse.
- Nun die Verkleidung der Schalthebel wieder befestigen.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Mitsubishi Pajero Sport, Bj. 99-

Art.Nr.:

MIK260 / 265

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Fertig eingebauter Zustand.