



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Nissan Micra Bj. 03-

Art.Nr.:

NIK130 / 135

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

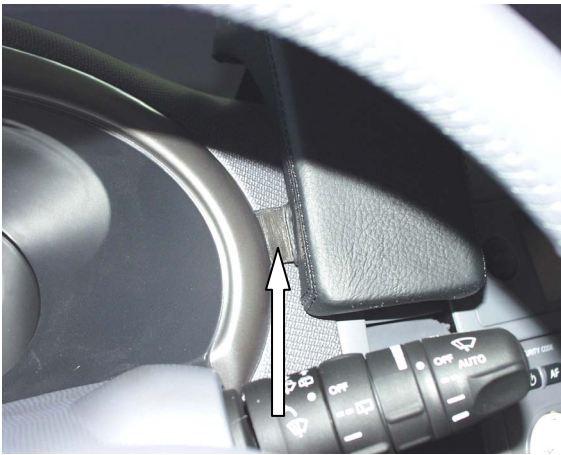


Abbildung 1:

- Die Konsole rechts neben der Tachometerverkleidung ansetzen wo bei das linke Blech der Konsole unter der Tachometerverkleidung eingedrückt werden kann (siehe Pfeil).

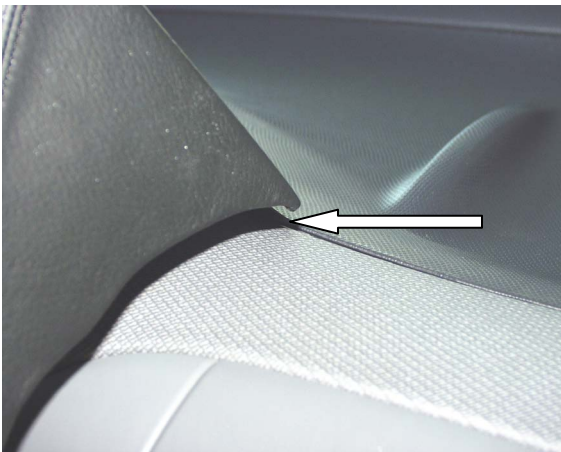


Abbildung 2:

- Das zweite Blech der Konsole wird in den Spalt auf dem Armaturenbrett eingedrückt (siehe Pfeil).



Abbildung 3:

- Einbaufertiger Zustand