



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Nissan X-Trail Bj. 11/03-

Art.Nr.:

NIK160 / 165

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Öffnen Sie das Handschuhfach.
- Die Verkleidung der Klimaautomatik (siehe Pfeil) etwa 2 cm abziehen.

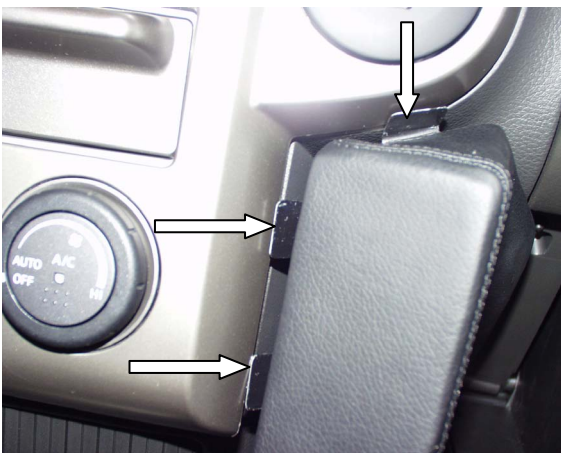


Abbildung 2:

- Die Konsole rechts neben der Klimaautomatik ansetzen, wobei die drei Bleche der Konsole (siehe Pfeile) unter die Verkleidung greifen.

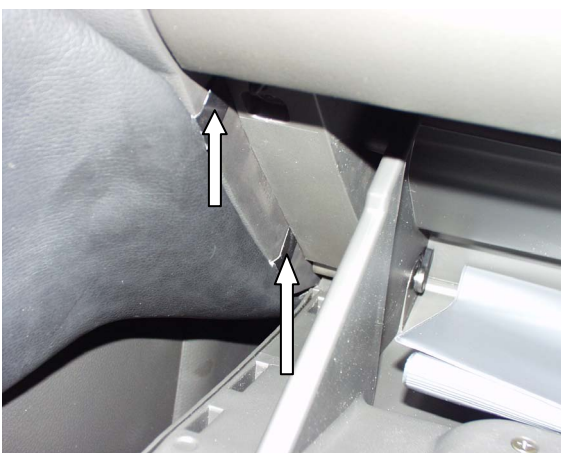


Abbildung 3:

- Die beiden Bleche der Konsole im Handschuhfach (siehe Pfeile) mittels Blechschrauben befestigen.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Nissan X-Trail Bj. 11/03-

Art.Nr.:

NIK160 / 165

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Das Handschuhfach schliessen.