



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Opel Meriva Bj. 03/03-

Art.Nr.:

OPK210 / 215

Perfect Fit
by WAECO

Stand Sep-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

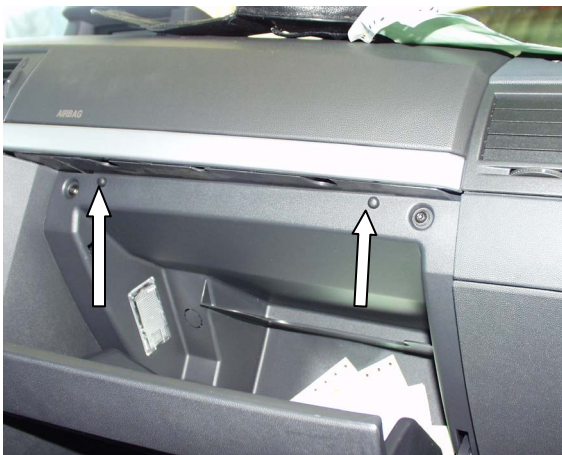


Abbildung 1:

- Das Handschuhfach öffnen.
- Nun die sichtbaren 2 Originalschrauben herausdrehen und zur Seite legen (siehe Pfeile).



Abbildung 2:

- Die 2 Schrauben an der Unterseite des Handschuhfaches (siehe Pfeile) herausdrehen und zur Seite legen.



Abbildung 3:

- Nun den kompletten Handschuhfachkasten im Fußraum ablegen.
- Bestehende Kabelsteckverbindungen nicht trennen !



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Opel Meriva Bj. 03/03-

Art.Nr.:

OPK210 / 215

Perfect Fit
by WAECO

Stand Sep-04

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Die Konsole rechts neben dem Radio aufsetzen wobei das linke grade Blech der Konsole in den Armaturenbrettspalt eingedrückt wird.
- Die Handschuhfachbox wieder montieren, so daß das rechte winklige Blech der Konsole mit der Box eingeklemmt wird.
- Die 4 Originalschrauben wieder eindrehen und das Handschuhfach schließen.