



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole

**Opel Movano Bj. 11/03-
Renault Master Bj. 11/03-
Nissan Interstar Bj. 11/03-**

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug - 04

Seite 1 von 2

Art.Nr.:

OPK220 / 225



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Entfernen Sie den Lederbalg rund um den Schalthebel.



Abbildung 2:

- Die Konsole rechts neben dem Schalthebel so aufsetzen, daß die Bleche der Konsole in die Schaltkulissee greifen (siehe Pfeile).
- Nun die Bleche umbiegen.

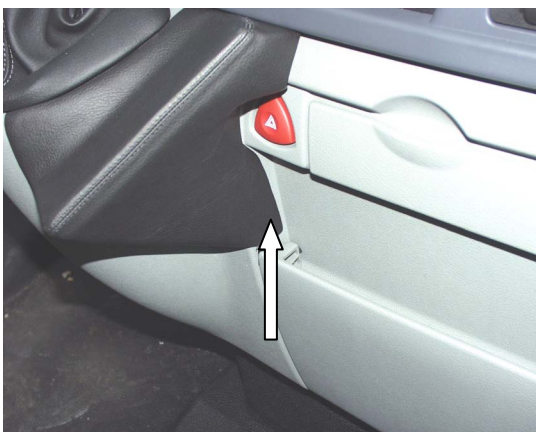


Abbildung 3:

- Die Konsole mittels Blechschaube befestigen (siehe Pfeil).



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole

**Opel Movano Bj. 11/03-
Renault Master Bj. 11/03-
Nissan Interstar Bj. 11/03-**

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug - 04

Seite 2 von 2

Art.Nr.:

OPK220 / 225



Abbildung 4:

- Alle Teile wieder montieren.