



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Opel Astra (H), Bj. 03/04-

Art.Nr.:

OPK230 / 235

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Mit einem flachen Gegenstand die Verkleidung etwa zwei Zentimeter abziehen.



Abbildung 2:

- Das obere winklige Blech der Konsole hinter die Verkleidung haken.
- Die Verkleidung wieder einrasten.



Abbildung 3:

- Die beiden linken Bleche der Konsole in den Armaturenspalt eindrücken.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Opel Astra (H), Bj. 03/04-

Art.Nr.:

OPK230 / 235

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 2 von 2

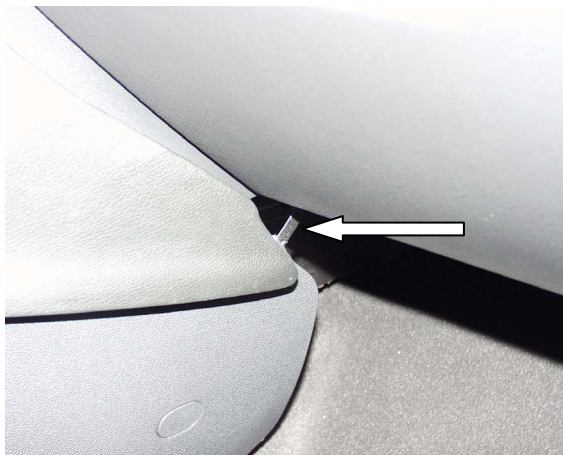


Abbildung 4:

- Das Blech im Beifahrerfußraum um die Kante umbiegen (siehe Pfeil).



Abbildung 5:

- Fertig eingebaute Konsole.