



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Peugeot 807, Fiat Ulysse, Citroen C8, Lancia Phetra Bj. 02-

Art.Nr.:

PEK090 / 095

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Den Rahmen rund um die Klimaautomatik-Schaltergruppe leicht anheben (sie ist eingerastet).
- Das Handschuhfach und das kleine Ablagefach unterhalb des Aschenbechers öffnen.



Abbildung 2:

- Die Konsole rechts neben der Schaltergruppe ansetzen, so wie die Form des Armaturenbrettes es vorgibt.
- Das innere Blech der Konsole greift unter den Rand des Rahmens der Klimaautomatik-Schaltergruppe und das kleine rechte Blech (siehe Pfeil) in das kleine Ablagefach.
- Nun den Rahmen wieder einrasten lassen und anschließend das Blech im Ablagefach mittels Blechschraube befestigen (siehe Pfeil).

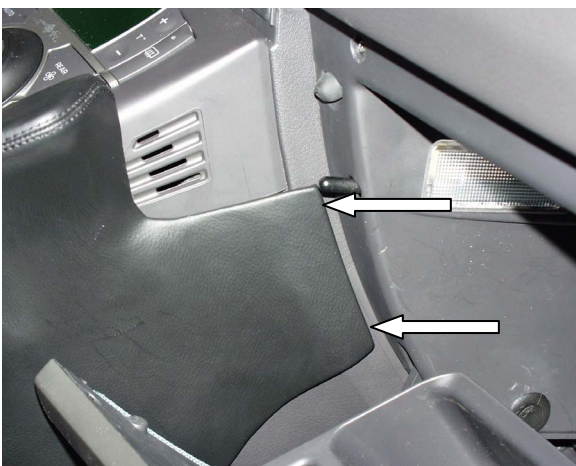


Abbildung 3:

- Die Konsole greift ins Handschuhfach und wird hier mittels mitgelieferter Blechschrauben befestigt (siehe Pfeile).



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Peugeot 807, Fiat Ulysse, Citroen C8, Lancia Phetra Bj. 02-

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 2 von 2

Art.Nr.:

PEK090 / 095



Abbildung 4:

- Das dritte Blech der Konsole im Fußbereich des Beifahrers um die Armaturenverkleidung umbiegen.



Abbildung 5:

- Das Handschuhfach und das Ablagefach schließen.