



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Renault Kangoo Bj. 98-03/03

Art.Nr.:

REK060 / 065

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

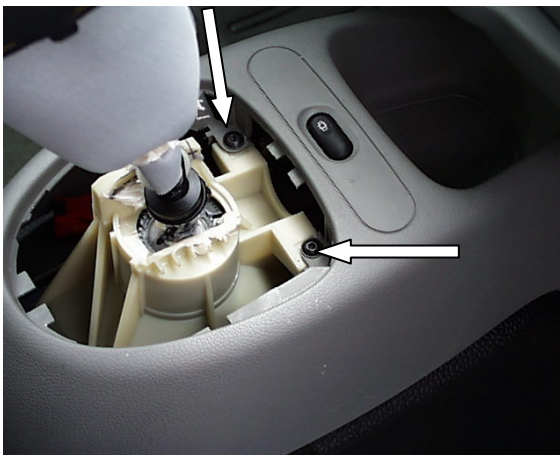


Abbildung 1:

- Entfernen Sie den Lederbalg rund um den Schalthebel.
- Die nun zwei sichtbaren Originalschrauben herausdrehen und zur Seite legen (siehe Pfeile).
-



Abbildung 2:

- Die Konsole auf den Rand rechts neben dem Schalthebel aufsetzen wobei die Laminatzunge in dem Ablagefach greift (siehe Pfeil) und das winkelige Blech der Konsole in die Schaltkulissee greift (siehe Pfeil).



Abbildung 3:

- Das winkelige Blech im Bereich der Schaltkulissee wird um die Kunststoffkante umgebogen (siehe Pfeil).



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Renault Kangoo Bj. 98-03/03

Art.Nr.:

REK060 / 065

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Das untere Blech der Konsole um die Mitteltunnel Kante umbiegen (siehe Pfeil).



Abbildung 5:

- Alle Teile wieder montieren.