



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Renault Travic, Opel Vivaro Bj. 01-

Art.Nr.:

REK180 / 185

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Die zwei Originalschrauben der Armaturenverkleidung im Beifahrer-ußraum (siehe Pfeile) entfernen und zur Seite legen.



Abbildung 2:

- Die Armaturenblettverkleidung leicht abziehen.



Abbildung 3:

- Die Konsole auf das Armaturenblett rechts neben dem Warnblinkschalter aufsetzen, wie es die Form vorgibt.
- Dabei ist zu beachten, dass die zwei Bleche der Konsole links und rechts von der Rastnase der Armaturenblettverkleidung positioniert sind.
- Die Bleche werden nun nach innen gebogen (siehe Pfeile).



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Renault Travic, Opel Vivaro Bj. 01-

Art.Nr.:

REK180 / 185

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 2 von 2

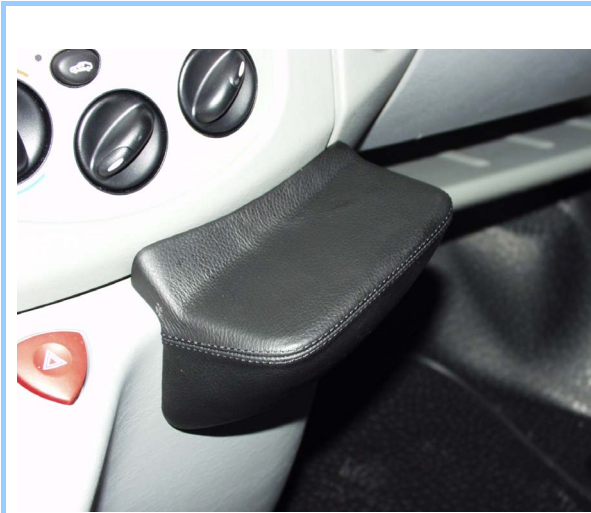


Abbildung 4:

- Alle ausgebauten Teile wieder montieren.