



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Renault Espace IV Bj. 10/02-

Art.Nr.:

REK230 / 235

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Mit einem flachen Gegenstand das kleine Ablagefach oberhalb des Getränkehaltes und die Verkleidung inklusive des Zigarettenanzünders und des Schachtes für die Code-Karte entfernen.

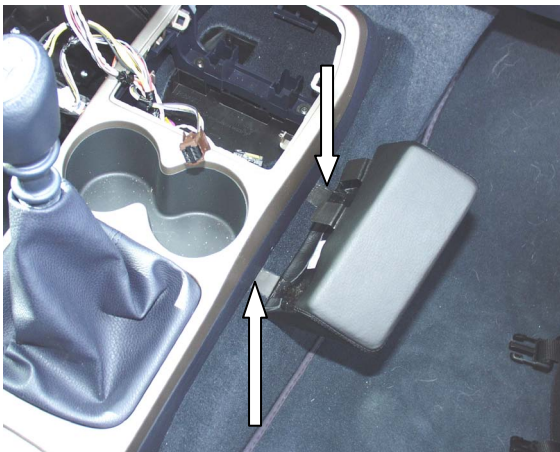


Abbildung 2:

- Die Konsole von rechts auf den Rand aufsetzen, so wie die Form der Mittelkonsole es vorgibt. Dabei zunächst die beiden unteren Bleche der Konsole unter die Verkleidung schieben (siehe Pfeile).

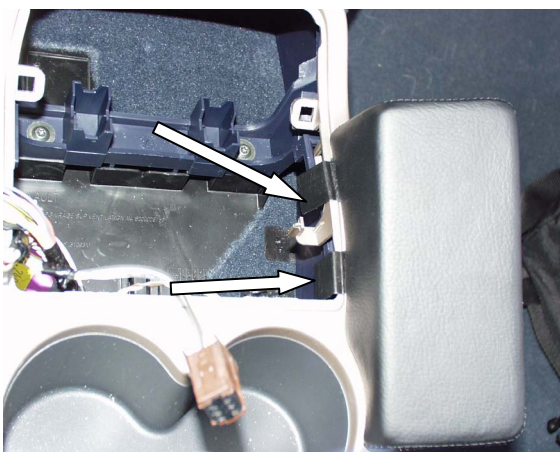


Abbildung 3:

- Die beiden oberen gewinkelten Bleche der Konsole um die Kante der Verkleidung nach Innen biegen (siehe Pfeile).
- Auch die beiden unteren Bleche im Inneren der Verkleidung an diese herandrücken.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Renault Espace IV Bj. 10/02-

Perfect Fit
by WAECO

Art.Nr.:

REK230 / 235

Stand Nov-04

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Alle ausgebauten Teile wieder montieren.

Bitte beachten:

Nach Montage der Konsole kann der Beifahrersitz nicht mehr in die maximale Position geschoben werden!