



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Renault Megane Bj. 11/02-

Art.Nr.:

REK240 / 245

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-05

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Mit einem flachen Gegenstand das Ablagefach (oder ein evtl. montiertes Zubehör-Bauteil) unterhalb des Radios entfernen.



Abbildung 2:

- Das Radio ca. 3 cm herausziehen und das Handschuhfach öffnen.



Abbildung 3:

- Die Konsole rechts neben dem Radio ansetzen, so wie die Form des Armaturenbrettes es vorgibt.
- Das obere Blech auf der linken Seite der Telefonkonsole greift in den Bereich der Radioblende (siehe Pfeil) und das untere Blech auf der linken Seite der Telefonkonsole in das Ablagefach darunter.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Renault Megane Bj. 11/02-

Art.Nr.:

REK240 / 245

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-05

Seite 2 von 2

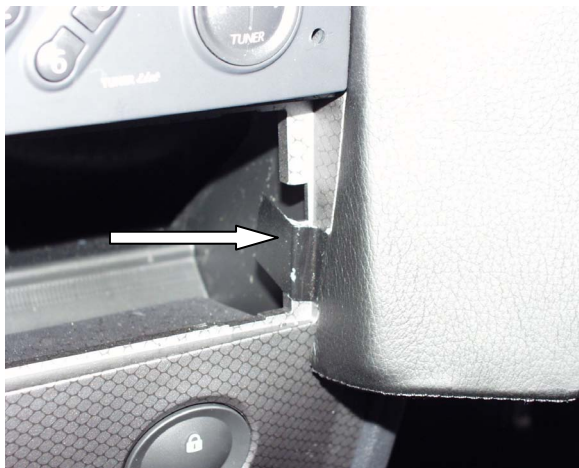


Abbildung 4:

- Das obere Blech auf der linken Seite der Telefonkonsole im Bereich der Radioblende wird mit dem Radio eingeklemmt und das untere Blech auf der linken Seite der Telefonkonsole im Ablagefach (siehe Pfeil) wird um die Kante gebogen.



Abbildung 5:

- Die Konsole greift ins Handschuhfach und wird hier mittels mitgelieferter Blechschrauben verschraubt (siehe Pfeile).



Abbildung 6:

- Das Ablagefach wieder montieren und das Handschuhfach schließen.