



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Renault Megane Bj. 96-10/02 Renault Scénic, Bj. 96-6/99 Renault Scénic II Bj. 7/99-

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 2

Art.Nr.:

REK260 / 265



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Den Aschenbechereinsatz herausziehen.
- Die nun sichtbaren 2 Originalschrauben herausdrehen und zur Seite legen (siehe Pfeile).



Abbildung 2:

- Den Aschenbecher samt Zigarettenanzünder herausnehmen.
- Kabelverbindung nicht trennen.



Abbildung 3:

- Mit einem flachen Gegenstand die komplette Lüftungs- bzw. Klimaeinheit heraushebeln. Kabelverbindungen nicht trennen.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Renault Megane Bj. 96-10/02 Renault Scénic, Bj. 96-6/99 Renault Scénic II Bj. 7/99-

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 2 von 2

Art.Nr.:

REK260 / 265

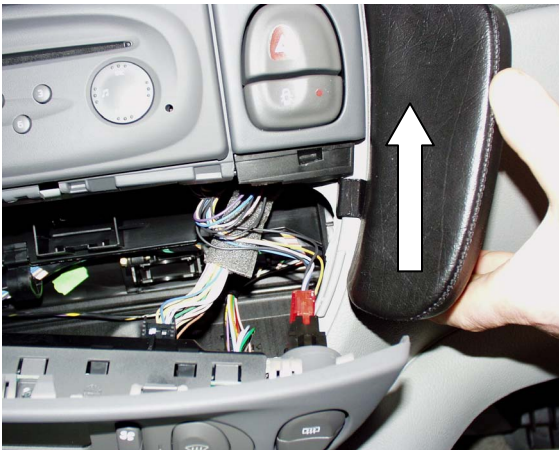


Abbildung 4:

- Das Handschuhfach öffnen.
- Die Konsole auf das Armaturenbrett setzen und nach oben schieben. Dabei wird das linke gewinkelte Blech hinter der Verkleidung des Kombiinstrumentes (Radio und Warnblinkschalter) eingeklemmt.
- Die Form des Armaturenbrettes gibt die Endposition vor.



Abbildung 5:

- Die Konsole im Handschuhfach mittels mitgelieferter Blechschraube durch die Bohrung im Blech (siehe Pfeil) fixieren.
- Nun alle demontierten Teile des Fahrzeuges in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.



Abbildung 6:

- Das Handschuhfach schließen.