



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Renault Modus, Bj. 09/04-

Art.Nr.:

REK300 / 305

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Mit einem flachen Gegenstand die komplette Verkleidung der Lüftungseinheit auf der Beifahrerseite heraushebeln.



Abbildung 2:

- Das Handschuhfach öffnen.



Abbildung 3:

- Die Konsole wie abgebildet ansetzen. Beachten Sie die Rundung der Konsole!
- Dabei die beiden linken Bleche der Konsole (siehe Pfeile) hinter die zuvor gelöste Verkleidung schieben.
- Die Verkleidung wieder fest andrücken.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Renault Modus, Bj. 09/04-

Art.Nr.:

REK300 / 305

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 2 von 2

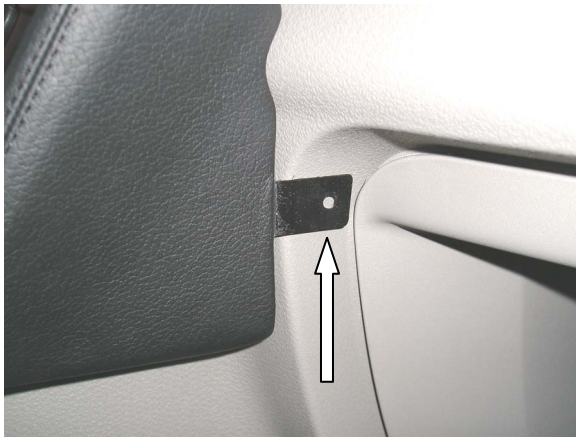


Abbildung 4:

- Das rechte Blech der Konsole im Handschuhfach (siehe Pfeil) mittels mitgelieferter Blechschaube fixieren.



Abbildung 5:

- Fertig eingebauter Zustand.