



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Land Rover Discovery Bj. 96-

Art.Nr.:

ROK030 / 035

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Gummimatte anheben.



Abbildung 2:

- Die Laminatzunge der Konsole so weit auseinander ziehen, dass die Konsole auf den Rand des Mitteltunnels rechts neben dem Schalthebel aufgesetzt werden kann.
- Dann die Konsole justieren wie es die Form der Konsole vorgibt.
- Das Blech (siehe Pfeil) mittels Blechschraube befestigen.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Land Rover Discovery Bj. 96-

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 2 von 2

Art.Nr.:

ROK030 / 035

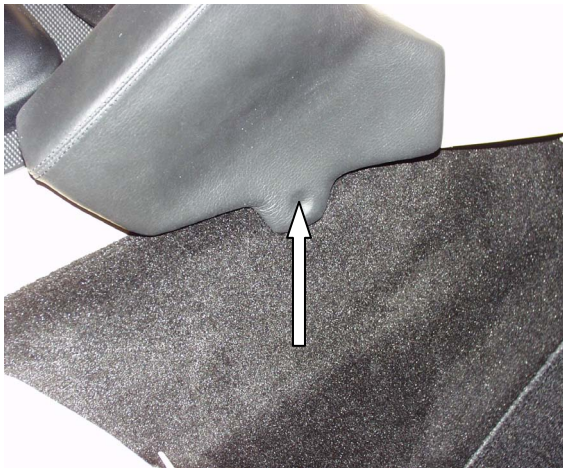


Abbildung 3:

- In die Mulde der Konsole in den Teppich mittels Blechschraube eindrehen (siehe Pfeil).



Abbildung 4:

- Einbaufertiger Zustand.