



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Land Rover Defender Bj. 02-

Art.Nr.:

ROK110 / 115

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.

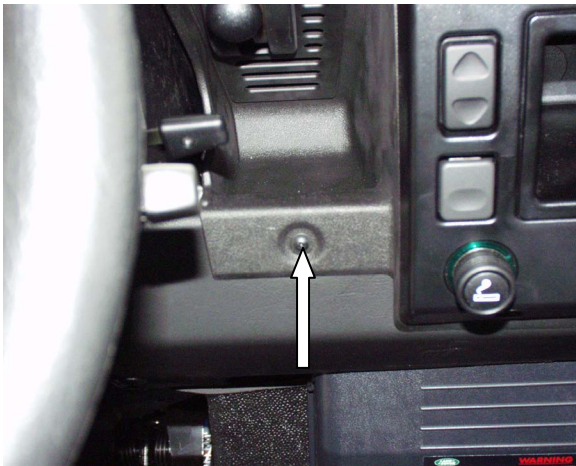


Abbildung 1:

- Die Originalschraube rechts vom Lenkrad an der Mittelkonsole herausdrehen (siehe Pfeil) und zur Seite legen.

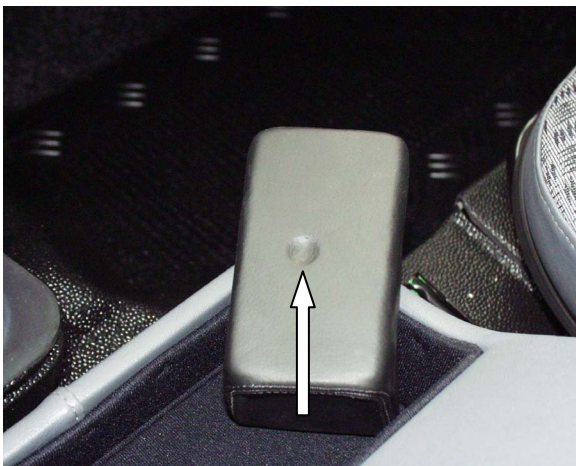


Abbildung 2:

- Mit einem Schraubendreher das Leder der Konsole durchstechen (siehe Pfeil).

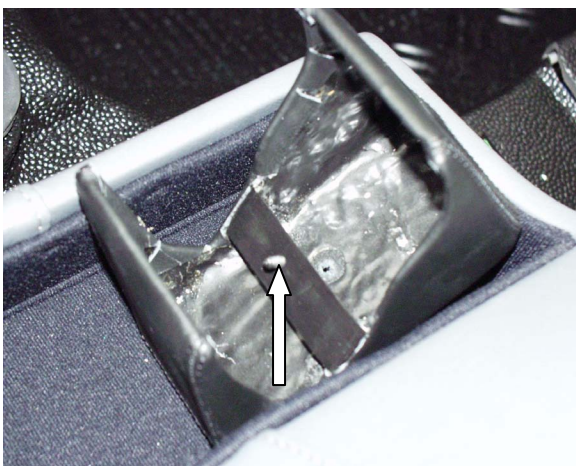


Abbildung 3:

- Die Originalschraube von innen durch die Bohrung im Blech der Konsole einsetzen (siehe Pfeil).



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole Land Rover Defender Bj. 02-

Art.Nr.:

ROK110 / 115

Perfect Fit
by WAECO

Stand Aug-04

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Die Konsole mit Hilfe der Originalschraube durch das zuvor erstellte Loch in der Konsole befestigen (Original-Loch verwenden !).