



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Skoda Octavia, Bj. 05/04-

Art.Nr.:

**SKK060 / 065**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 2



### **Achtung!**

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.




**Abbildung 1:**

- Den Lederbalg des Schalthebels ausclippen und nach oben stülpen.



**Abbildung 2:**

- Das linke Blech der Konsole in den Spalt der Armaturenverkleidung neben der Heizungsgruppe eindrücken (siehe Pfeil).

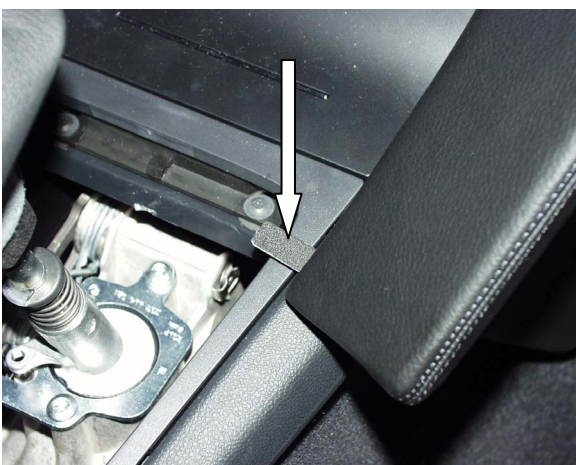

**Abbildung 3:**

- Das untere Blech der Konsole greift in den Bereich der Schaltkulisse (siehe Pfeil). Dieses muss nun entsprechend der Kante der Mittelkonsole angepasst werden (bei Schaltgetriebe und Automatikgetriebe unterschiedlich).
- Das gebogene Blech mittels der mitgelieferten Blechschraube im Kunststoff fixieren.
- Den überstehenden Teil des Bleches um die Verkleidung biegen.



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Skoda Octavia, Bj. 05/04-


**Perfect Fit**  
by WAECO

Art.Nr.:

**SKK060 / 065**

Stand Nov-04

Seite 2 von 2

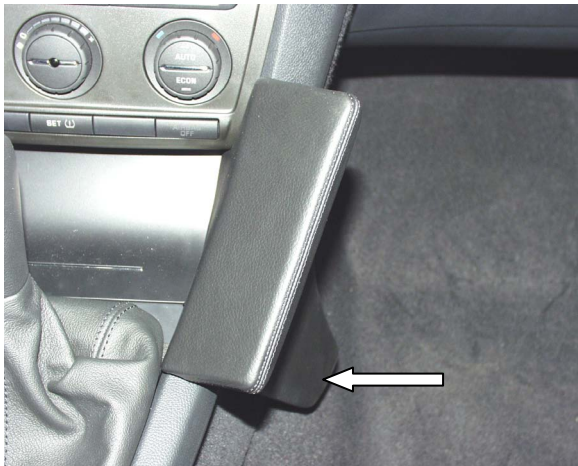

**Abbildung 4:**

- Die Konsole durch die Vertiefungen (siehe Pfeile) mittels der beiliegenden Blechschrauben im Teppich fixieren (siehe Pfeil).
- Alle ausgebauten Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.