



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Die abgebildete Schraube (siehe Pfeil) in der oberen linken Ecke des großen Ablagefaches herausdrehen und zur Seite legen.

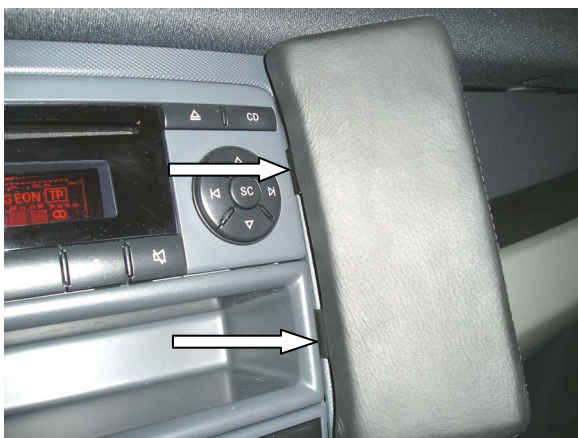


Abbildung 2:

- Die Konsole wie abgebildet am Armaturenbrett ansetzen.
- Dabei die beiden Bleche der Konsole (siehe Pfeile) in den senkrechten Spalt der Armaturenverkleidung rechts neben dem Radio eindrücken.



Abbildung 3:

- Die zuvor demontierte Schraube durch die Konsole wieder verschrauben.

WAECO
mobile solutions

WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.com

Einbauanleitung für Telefonkonsole
Smart Forfour Bj. 04/04-

Art.Nr.:

SMK010 / 015

Perfect Fit
by WAECO

Stand Apr-05

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Fertig eingebauter Zustand.