



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole SsangYong Korando Bj. 98-

Art.Nr.:

SSK000 / 005

Perfect Fit
by WAECO

Stand Sep-04

Seite 1 von 1



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Die Konsole rechts neben dem Radio aufsetzen.
- Dabei greift das obere linke Blech der Konsole in den Radioschacht und das untere linke Blech in den Spalt der Armaturenverkleidung rechts neben dem Aschenbecher (siehe Pfeile).

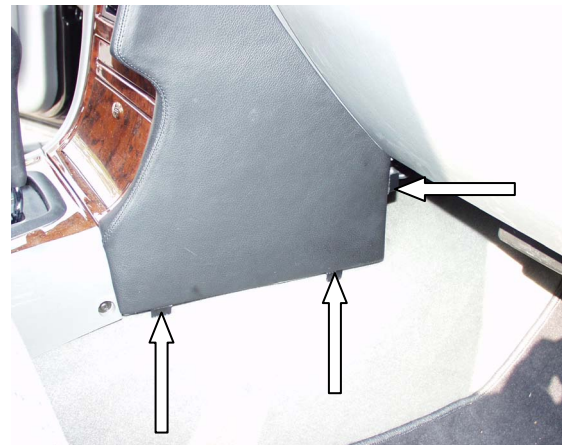


Abbildung 2:

- Die drei rechten Bleche der Konsole (siehe Pfeile) werden nun um die Verkleidung des Mitteltunnels gebogen.



Abbildung 3:

- Einbaufertiger Zustand.