



WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.de

## Einbauanleitung für Telefonkonsole Volvo S60 / V70 Bj. 97–99 C70

Art.Nr.:

**VOK080 / 085**

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 1



### **Achtung!**


Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



**Abbildung 1:**

- Die Laminatzunge der Konsole so weit auseinander ziehen, daß die Konsole auf den Rand des Mitteltunnels rechts neben dem Schalthebel aufgesetzt werden kann.
- Nun die Konsole justieren wie es die Form der Konsole vorgibt.

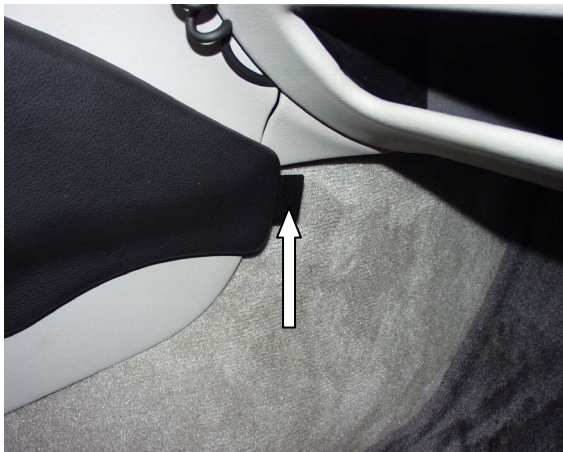

**Abbildung 2:**

- Das Blech am Ende der Konsole um die Kante des Mitteltunnels biegen (siehe Pfeil).



**Abbildung 3:**

- Fertig eingebauter Zustand.