



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole VW Beetle, Bj. 98-

Art.Nr.:

VWK120 / 125

Perfect Fit
by WAECO

Stand Nov-04

Seite 1 von 2



Achtung!

Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



Abbildung 1:

- Die Verkleidung der Befestigung des Haltegriffs abziehen.
- Die 2 nun sichtbaren Originalschrauben des Haltegriffs (siehe Pfeile) herausdrehen und zur Seite legen.



Abbildung 2:

- Den Haltegriff abziehen und zur Seite legen.

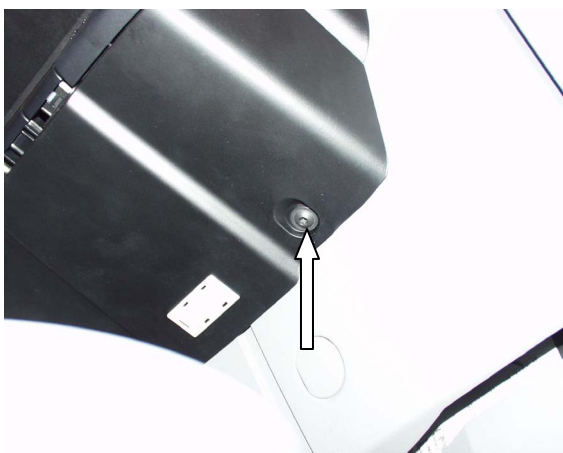


Abbildung 3:

- Die Originalschraube an der Unterseite der Mittelkonsole (siehe Pfeil) herausdrehen und zur Seite legen.



WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
Tel. 02572 / 879-0
Fax. 02572 / 879-300
www.waeco.de

Einbauanleitung für Telefonkonsole VW Beetle, Bj. 98-

Perfect Fit
by WAECO

Art.Nr.:

VWK120 / 125

Stand Nov-04

Seite 2 von 2



Abbildung 4:

- Die Konsole seitlich am Mitteltunnel ansetzen wie es die Form der Konsole vorgibt.
- Dabei das gebogene Blech in die Aussparung für den Haltegriff einhängen (siehe Pfeil).

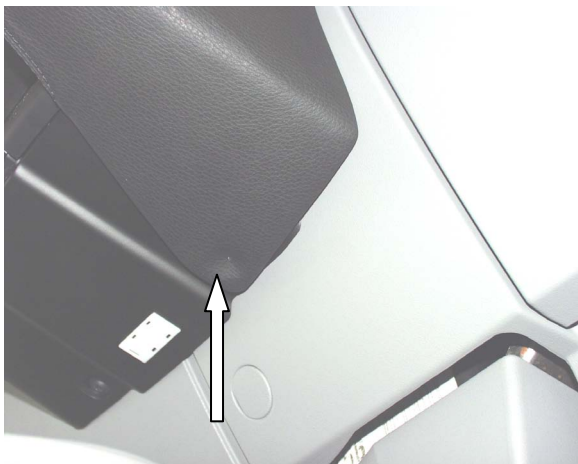


Abbildung 5:

- Die Konsole mittels der Originalschraube durch die Mulde (siehe Pfeil) fixieren.



Abbildung 6:

- Alle ausgebauten Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.