

# WAECO

mobile solutions

WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.com

## Einbauanleitung für Telefonkonsole

### VW Fox Bj. 04/05-

Art.Nr.:

## VWK340 / 345

**Perfect Fit**  
by WAECO

Stand: Apr 05

Seite 1 von 3



### Achtung!


Achten Sie aus Sicherheitsgründen beim Befestigen der Konsole (beim Bohren und Schrauben) auf den Verlauf von vorhandenen, insbesondere nicht sichtbaren Kabelsträngen, Leitungen und anderen Komponenten, die sich im Montagebereich befinden!

Die Konsole und die darauf zu befestigenden Anbauteile sind so zu montieren, dass für die Fahrzeuginsassen keine Verletzungsgefahr (z. B. durch scharfe Kanten) entsteht.



**Abbildung 1:**

- Entfernen Sie das Radio (Vergewissern Sie sich, dass Sie den Radio-Code zur Verfügung haben).

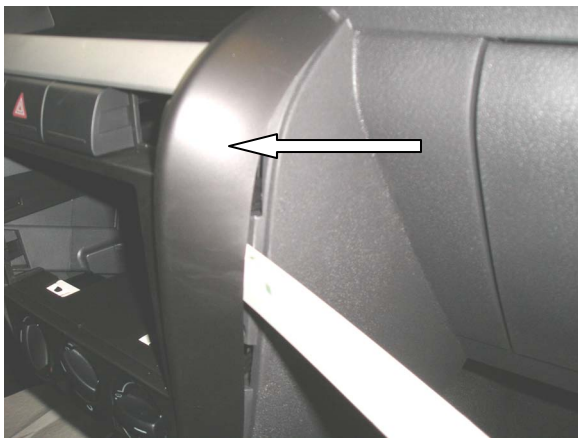


**Abbildung 2:**

- Mit einem flachen Gegenstand den Rahmen rund um die Radio-Heizungsschaltergruppe (siehe Pfeil) etwa 1 cm abziehen.



**Abbildung 3:**

- Die 3 Schrauben an der Unterseite des Handschuhfaches (siehe Pfeile) herausdrehen und zur Seite legen.

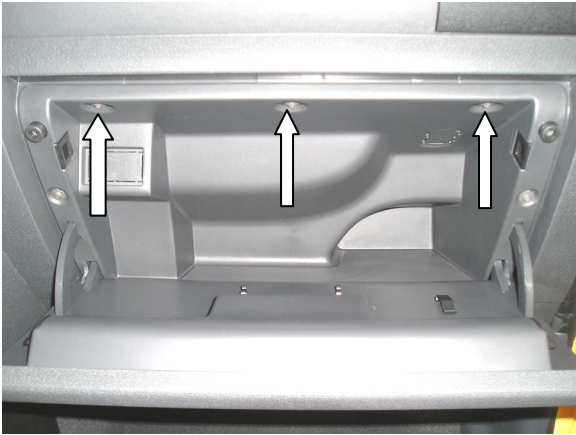


**Abbildung 4:**

- Das Handschuhfach öffnen.
- Nun die sichtbaren 3 Originalschrauben herausdrehen und zur Seite legen (siehe Pfeile).



**Abbildung 5:**

- Nun den kompletten Handschuhfachkasten im Fußraum ablegen.

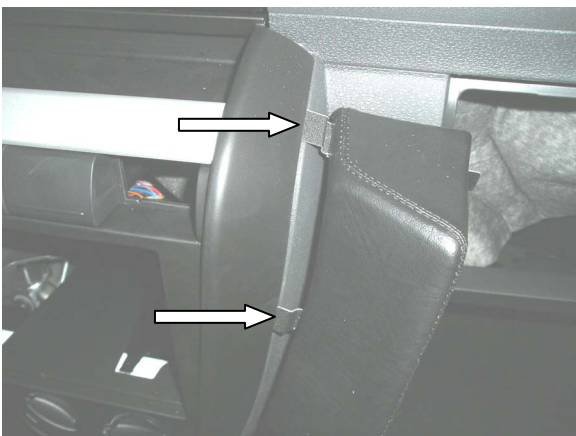

**Abbildung 6:**

- Nun die Konsole wie abgebildet am Armaturenbrett ansetzen.
- Dabei greifen die 2 Bleche auf der linken Seite der Konsole (siehe Pfeile) hinter den zuvor gelösten Rahmen.

# WAECO

## mobile solutions

WAECO International GmbH  
Hollefeldstraße 63  
48282 Emsdetten  
Tel. 02572 / 879-0  
Fax. 02572 / 879-300  
www.waeco.com

### Einbauanleitung für Telefonkonsole

### VW Fox Bj. 04/05-

**Perfect Fit**  
by WAECO

Art.Nr.:

## VWK340 / 345

Stand: Apr 05

Seite 3 von 3



**Abbildung 7:**

- Den Rahmen wieder befestigen.
- Die beiden gewinkelten Bleche auf der rechten Seite der Konsole (siehe Pfeile) greifen in den Bereich des Handschuhfachkastens und werden in Schritt 8 mit dem Einbau des Handschuhfaches eingeklemmt.



**Abbildung 8:**

- Alle ausgebauten Teile wieder montieren.